


SRS10A(SRS11A/12A/13A/14A)系列数字调节器 隐/锁功能 流程图

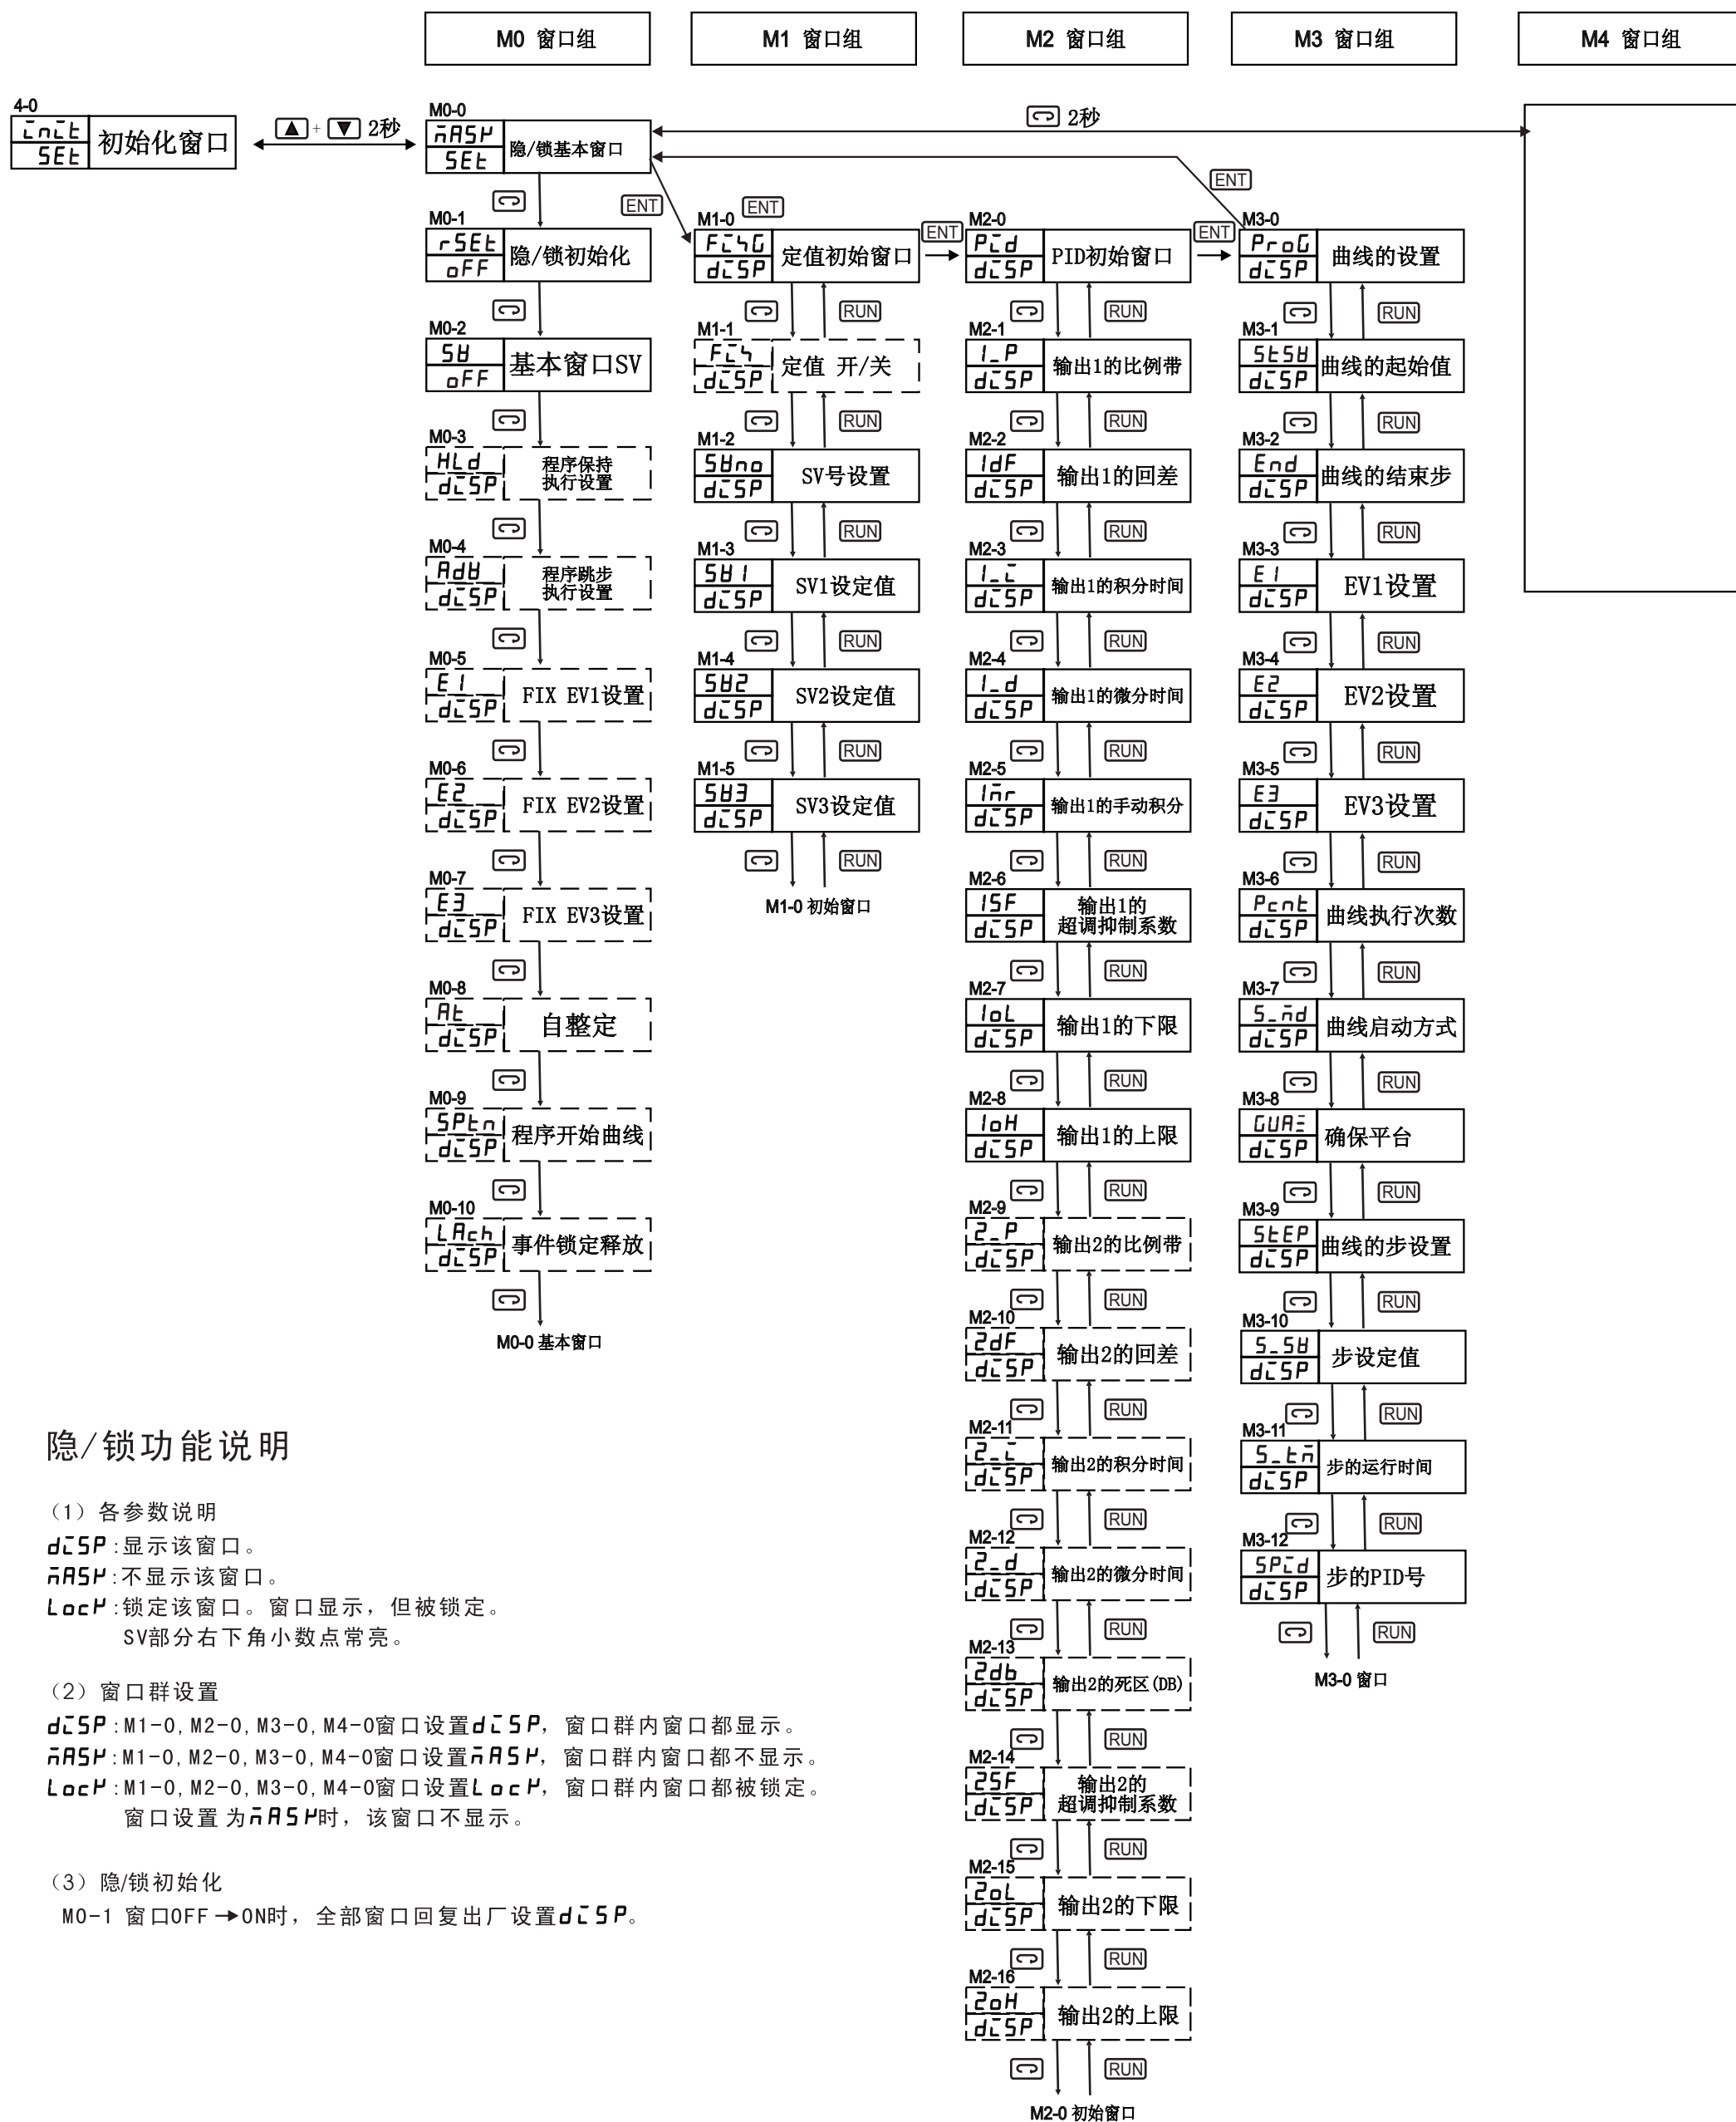

隐/锁功能说明

(1) 各参数说明

dCSP:显示该窗口。

NASU:不显示该窗口。

Lock: 锁定该窗口。窗口显示，但被锁定。
SV部分右下角小数点常亮。

(2) 窗口群设置

dLSP: M1-0, M2-0, M3-0, M4-0窗口设置**dLSP**, 窗口群内窗口都显示。

非ASP:M1-0,M2-0,M3-0,M4-0窗口设置**非ASP**,窗口群内窗口都不显示。

LocP: M1-0, M2-0, M3-0, M4-0窗口设置**LocP**，窗口群内窗口都被锁定。
窗口设置为**̄NASP**时，该窗口不显示。

(3) 隐/锁初始化

MO-1 窗口OFF→ON时, 全部窗口回复出厂设置dLSP。

